SANTOS
PREMIUM ★ GRILLS

iroda

O-GRILL 3500T

Bedienungsanleitung Tragbarer Flüssiggas Grill

VERBRAUCHER / ANWENDER

Nur für den Gebrauch im Außenbereich.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen, die für die ordnungsgemäße Montage und sichere Verwendung des Gerätes notwendig sind.
Lesen und befolgen Sie vor der Montage und Anwendung des Gerätes alle Warnhinweise und Anweisungen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen gut auf und geben Sie es mit, wenn Sie das Gerät an einen anderen Benutzer weitergeben.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig vor der Montage, Benutzung und Wartung dieses Gasgrills.

Santos Grills GmbH - Hafenstraße 1 - 51063 Köln - vertrieb@santosgrills.de

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen zur Sicherheit 3-5
Technische Daten 6
Betriebsanleitung 6-10
Dichtigkeitsprüfung 10
Grillen 12
Reinigung und Wartung 13-16
Lagerung 17
Fehlersuche 18
Entsorgung 19
Explosionszeichnung 20
Stückliste 21

Herstelleranschrift:
Santos Grills GmbH
Hafenstraße 1
51063 Köln
Tel. 0049 (0) 221 630 722 20
Tel. 0049 (0) 221 630 722 29
vertrieb@santosgrills.de

Allgemeine Informationen zur Sicherheit

GEFAHR

Wenn Sie Gas riechen:
1. Stellen Sie die Gaszufuhr zum Gerät ab.
2. Löschen Sie alle offenen Flammen.
3. Öffnen Sie den Deckel.
4. Wenn der Geruch weiter anhält, halten Sie sich vom Gerät fern und verständigen Sie sofort die Feuerwehr.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Brand oder einer Explosion führen, was Sachschäden, Verletzungen oder den Tod zur Folge kann.

GEFAHR

1. Betreiben Sie dieses Gerät niemals unbeaufsichtigt.
2. Betreiben Sie dieses Gerät immer in mindestens 61 cm (24 Zoll) Abstand von jeglichen Anlagen und Gebäuden, brennbaren Materialien oder anderen Gasflaschen.
3. Betreiben Sie dieses Gerät immer in mindestens 61 cm (24 Zoll) Abstand von allen entzündlichen Flüssigkeiten.
4. Füllen Sie Kochgefäße nicht über deren maximale Füllhöhenmarkierung.
5. Lassen Sie niemals Öl oder Fett heißer als 200 °C / 400 °F werden. Wenn die Temperatur 200°C / 400°F übersteigt oder wenn das Öl zu rauchen beginnt, schalten Sie sofort den Brenner oder die Gasversorgung AUS.
6. Erhitzte Flüssigkeiten haben noch lange nach dem Kochvorgang Temperaturen, die Verbrühungen verursachen können. Berühren Sie niemals Kochgeräte, bis Flüssigkeiten auf 45 °C / 113 °F oder weniger abgekühlt sind.
7. Wenn ein Feuer auftreten sollte, halten Sie sich vom Gerät fern und rufen Sie sofort die Feuerwehr. Versuchen Sie nie, einen Öl- oder Fettbrand mit Wasser zu löschen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Feuer, Explosion oder Verbrennungen führen, was Sachschäden, Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann.

GEFAHR

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen. Reinigen Sie die Fettauffangschale in der Bodenwanne vor jedem Gebrauch. Überschüssiges Fett und Schmutz im Inneren des Gerätes kann einen Fettbrand im Grill verursachen.

GEFAHR

- Der Konsum von Alkohol und verschreibungspflichtigen oder nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten können die Fähigkeit des Anwenders beeinträchtigen, das Gerät ordnungsgemäß zu montieren und sicher zu betreiben.
- Beim Kochen mit Öl oder Fett sollte ein Feuerlöscher des Typs BC oder ABC zur Verfügung stehen. Im Falle eines Öl- oder Fettbrandes keinesfalls versuchen, mit Wasser zu löschen. Rufen Sie sofort die Feuerwehr. Ein Feuerlöscher des Typs BC oder ABC kann in einigen Fällen das Feuer eindämmen.
- Wenn Regen, Schnee, Hagel, Graupel oder andere Niederschläge während des Kochens mit Öl oder Fett auftreten, decken Sie das Kochgefäß sofort ab und stellen Sie die Brenner des Gerätes und die Gasversorgung ab (Regelknopf in OFF-Position).
  Versuchen Sie nicht, das Gerät oder Kochgefäß zu bewegen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
  Halten Sie immer Kinder und Haustiere vom Gerät fern.

- Stellen Sie während des Betriebs keine leeren Kochgefäße auf das Gerät. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie während des Betriebs des Gerätes etwas auf den Rost oder in den Garbehälter legen.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es im Gebrauch ist. Lassen Sie den Grill oder das Kochgefäß auf 45 °C/113 °F abkühlen, bevor Sie es bewegen oder lagern.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung als Heizgerät bestimmt und darf nie als solches verwendet werden.

Die nachfolgend dargestellten Symbole werden weitgehend in dieser Anleitung verwendet. Beachten Sie stets diese Vorsichtsmaßnahmen, da sie wichtig für den Gebrauch mechanischer oder mit Propan beheizter Ausrüstungen sind.

GEFAHR

GEFAHR weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

WARNUNG

WARNUNG weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT

VORSICHT weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

WARNUNG

- Gasbehälter müssen an einem gut belüfteten Ort aufbewahrt werden, vorzugsweise außerhalb und entfernt von Zündquellen, wie offene Flammen, Zündflammen, elektrische Funken und entfernt von anderen Personen.
- Das Gerät muss auf einer horizontalen Fläche betrieben werden.
- Bei der Verwendung von Boden stehenden Gasflaschen ist nach Gebrauch zuerst das Gasflaschenventil zu schließen und dann, nach dem Erlöschen der Flamme, der Gerätehahn zu schließen. Vermeiden Sie beim Aufräumen des Gerätes den flexiblen Gasschlauch zu verdrehen.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor.
- Unsachgemäße Montage kann gefährlich sein. Bitte befolgen Sie die Montageanleitung in diesem Handbuch.
- Bewahren Sie keine Ersatz-oder abgetrennte Propanbehälter unter oder in der Nähe des Gasgrills auf.
- Betreiben Sie den Gasgrill nicht, wenn ein Gasleck vorhanden ist.
- Verwenden Sie keine Flamme, um nach Gaslecks zu suchen.
- Brennbare Materialien dürfen sich niemals innerhalb von 61 cm (24 Zoll) über, unter, hinter oder seitlich vom Gasgrill befinden.
- Verwenden Sie keine Holzkohle oder Lavasteine in Ihrem Gasgrill.
- Der Gasgrill darf nicht von Kindern benutzt werden. Zugängliche Teile des Grills können sehr heiß werden. Halten Sie Kinder fern, während er in Betrieb ist.
- Lassen Sie angemessene Sorgfalt beim Betrieb Ihres Gasgrills walten. Er ist während des Grillens oder vor dem Reinigen heiß und darf nie unbeaufsichtigt gelassen oder bewegt werden, während er in Betrieb ist.
- Sollte der Brenner während des Betriebs verlöschen, drehen Sie das Gasventil zu. Öffnen Sie den Deckel und warten Sie 5 Minuten, bevor Sie ihn wieder entsprechend der Zündanleitung anzünden.
- Beugen Sie sich nie über einem offenen Grill und legen Sie nicht die Hände oder Finger auf den vorderen Rand des Grillgehäuses.
- Erweitern Sie beim Reinigen des Ventils oder der Brenner nicht die Ventil- oder Brenneröffnungen.
- Sollte ein Fettbrand auftreten, schalten Sie den Brenner aus und lassen Sie den Deckel geschlossen, bis das Feuer erloschen ist.

- Der Gasgrill muss regelmäßig gründlich gereinigt werden.
- Nach der Lagerung und/oder Nichtnutzung überprüfen Sie vor der Verwendung den Gasgrill auf Gaslecks und verstopfte Brenner. Beachten Sie die Hinweise in dieser Anleitung für die korrekte Verfahrensweise.
  Propangas ist kein Erdgas. Die Umstellung auf und die versuchte Verwendung von Erdgas in einem Propangerät oder Propangas in einem Erdgasgerät ist gefährlich und führt zum Verlust der Garantie.
- Versuchen Sie nicht, eine Gasarmatur trennen, während der Gasgrill in Betrieb ist.
- Verwenden Sie hitzebeständige BBQ Handschuhe oder Handschuhe beim Betrieb des Gasgrills.
- Halten Sie alle elektrischen Kabel entfernt von heißen Oberflächen.
- Beim Einsatz dieses Produkts entstehen Verbrennungsrückstände, die Chemikalien enthalten, welche vom Staat Kalifornien als Krebs, Geburtsschäden oder andere reproduktive Schäden verursachend eingestuft wurden.
- Verwenden Sie den Gasgrill nur, wenn alle Teile vollständig an ihrem Platz montiert sind. Das Gerät muss entsprechend den Anweisungen im Abschnitt "Reinigung und Wartung" der Betriebsanleitung montiert werden.
- Verwenden Sie den Gasgrill nicht in einem Kofferraum, Kombi, Mini-Van, Sport Utility Vehicle (SUV), Wohnmobil (RV) oder einem Boot.
- Versuchen Sie nicht, den Gasregler oder eine Gasarmatur zu trennen, während der Grill in Betrieb ist.
- Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

WARNUNG

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu betreiben ohne die "Zündanleitung" in diesem Handbuch gelesen zu haben.

WARNUNG

Befolgen Sie vor dem Grillbetrieb sorgfältig alle Verfahren zur Suche von Gaslecks in diesem Handbuch. Tun Sie dies auch, wenn der Gasgrill bereits vom Fachhändler montiert wurde.

Der Gasgrill ist ausschließlich für die Verwendung im Außenbereich vorgesehen.

HINWEIS

Diese Anweisungen müssen dem Betreiber des Gerätes zur Verfügung stehen und müssen für eine spätere Verwendung aufbewahrt werden.

Technische Daten:

Gerätekategorie:	Druckgas-Propan Propan	Druckgas-Butan Butan	Druckgas-Butan/Propan-Gemisch Gasart: Butan, Propan oder Butan und Propan-Gemische
Gasverbrauch:	3,2 kW (233g/h)	3,6 kW (262g/h)	3,2 kW (233g/h)

Gasbehälter: Worthington oder Coleman 1 lb Propanbehälter / Iwatani Butanbehälter / Primus-Power Gasgemischbehälter. Die Markierung auf der Düse 0,91 zeigt an, dass die Größe der Düse 0,91 mm beträgt.

Betriebsanleitung

Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten ist das Grundgerät, Grillrost, Zubehörbehälter, Adapter und Bedienungsanleitung.

Erste Schritte
Überprüfen Sie alle Teile und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien (Abb. 1)
Nehmen Sie die Aufbewahrungsbox heraus (Abb.1).
Schwenken Sie die klappbare Beine heraus (Abb.2).
Lösen Sie die Verriegelung und öffnen Sie dann den Deckel (Abb. 3).

Abb. 1

Gasanschluss
Anbringen des Brennstoffs / Schlauchanschluss

Abb. 4. 5

Der Gasgrill ist komfortabel mit einem eingebauten Regler ausgestattet. Bitte beachten Sie die nachstehenden Anweisungen für die unterschiedlichen Anwendungsfälle:

A. Für transportable Kartuschen (Worthington oder Coleman 1 lb Propankartusche (Abb. 4, Abb. 5), Primus-Power Gasgemischkartusche (Abb. 8), und Iwatani Butankartusche (Abb. 13):

1. Worthington oder Coleman 1 lb Propankartusche (16 Unzen, 497g, Abb. 4) oder 14,1 Unzen (400g, Abb. 5), die Kartuschen können einfach rechts in den Gasanschluss des O-Grills eingedreht werden.

Abb. 6

Abb. 7

2. Primus-Power Mischgaskartusche (645g, 390g und 198g, Abb.8), die Kartuschen müssen mit dem O-Daptor Typ E (optional, Abb. 9) an den Gasanschluss des Gasgrills angeschlossen werden.

3. Befestigen Sie den O-Daptor Typ E am Gasanschluss des Gasgrills durch Einschrauben im Uhrzeigersinn, bis der Adapter fest sitzt. (Abb. 10)
Verwenden Sie Flüssigpropankartuschen mit Primus Gewinde und einer Füllmenge von 198g (7 oz), 390g (13,7 oz) oder 645g (22,7 oz) Abb. 8.

4. Iwatani Butankartuschen müssen mit dem O-Daptor Typ A (optional, Abb. 12) an den Gasanschluss des Gasgrills angeschlossen werden.
Iwatani # BOP-250A
Primus # 220893
Campinggaz # CP 250

Abb. 13

Iwatani # BDP-250A
Primus # 220893
CampingGaz # CP 250

Befestigen Sie den O-Daptor Typ A (Abb. 12) am Gasanschluss des Gasgrills durch Einschrauben im Uhrzeigersinn, bis der Adapter fest sitzt (Abb. 14).

B. **Für Boden stehende Gasflaschen (optional):**
Verbinden Sie den Verlängerungsschlauch mit Kupplung am Gasanschluss des O-Grills durch Einschrauben im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt. (Abb. 16)

Anschluss Boden stehender Flüssiggasbehälter

WARNUNG

Verwenden Sie keinen Schraubenschlüssel, um die Verbindung festzuziehen. Mit einem Schraubenschlüssel kann der Regleranschluss beschädigt werden und das ein Gasleck verursachen.

Zünden des Brenners

1) Öffnen Sie den Deckel.
2) Stellen Sie sicher, dass der Regler ausgeschaltet ist. (Drücken Sie den Regelknopf und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um sicherzustellen, dass er sich in der Position OFF befindet.)
3) Drücken Sie den Regelknopf und drehen Sie ihn in die Position HI/START (Abb. 18)
4) Drücken Sie die roten Zündknopf mehrmals, so dass es jedes Mal klickt (Abb. 19)
5) Prüfen Sie, ob der Brenner gezündet hat, indem Sie durch den Grillrost nach unten sehen. Sie sollten eine Flamme sehen.
6) Schalten Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche nach dem Gebrauch ab.

GEFAHR

Beugen Sie sich nicht über den offenen Grill. Halten Sie Ihr Gesicht und Körper beim Anzünden des Grills mindestens 30 cm vom Grill entfernt.

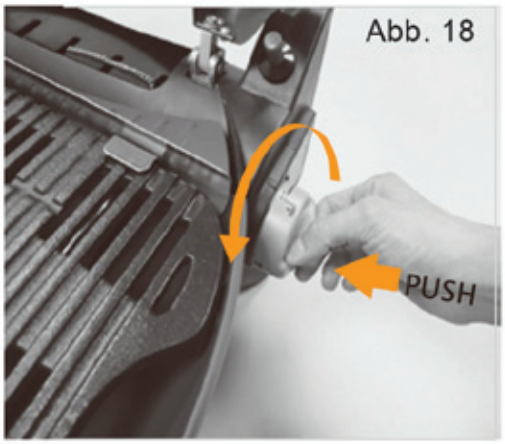

GEFAHR

Wenn der Brenner nicht zündet, stellen Sie den Regelknopf auf OFF und warten Sie 5 Minuten, damit das Gas entweichen kann, bevor Sie es erneut versuchen.

GEFAHR

Wenn der Deckel während die Zündung des Grill-Brenners nicht geöffnet ist oder Sie nicht 5 Minuten warten, um das Gas entweichen zu lassen, wenn der Grill nicht gezündet hat, kann eine Verpuffung mit einer Stichflamme auftreten, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

6) Der Brenner kann mit einem Streichholz entzündet werden, wenn kein Zündfunke vorhanden ist.
   a) Entfernen Sie zuerst den Streichholz-Haltestab aus dem Ablagefach (Abb.20)
   b) Befestigen Sie das Streichholz im Clip des Haltestabes (Abb.21)
   c) Halten Sie den Haltestab mit dem brennenden Streichholz nah an den Brenner und drehen Sie den Regelknopf langsam in die Position HI/START (Abb.22)
   d) Stellen Sie die Flammen auf die gewünschte Heizstufe ein. (Abb.23)

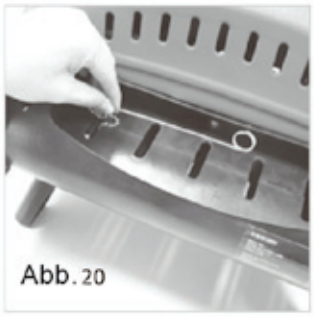
Abb. 20

Abb. 21

Abb. 22

Abb. 23

Abschalten des Brenners
Drücken Sie den Regelknopf hinein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn in die Position OFF (Abb.23)

Dichtigkeitsprüfung
Ausführen der Prüfung:
1-1) Verbindung zwischen eingebautem Regler und O-Daptor Typ E oder Typ A nach Abb. 12. (Abb.24)
1-2) Verbindung zwischen Gaskartusche und O-Daptor Typ E oder Typ A .(Fig.25)
1-3) Verbindung zwischen eingebautem Regler und Verlängerungsschlauch mit Kupplung (für Boden stehende Gasflaschen)
Dies ist optional für O-Grill 1000 und 3000 (Abb. 26).
1-4) Überprüfen Sie, ob die Dichtungen (zwischen dem Gerät und der Gaskartusche) vorhanden und in gutem Zustand sind, bevor Sie die Gaskartusche anschließen.
1-5) Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder Dichtungen verschlissen sind. Verwenden Sie kein Gerät, das undicht oder beschädigt ist oder das nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Abb. 24

Abb. 25

Abb. 26

GEFAHR

Wenn es ein Leck an einer Verbindung gibt, stellen Sie das Gas ab.
BETREIBEN SIE DEN GRILL NICHT!
Kontaktieren Sie den Kundendienst-Vertreter in Ihrer Nähe.
Wenn es ein Leck an Ihrem Gerät gibt (Gasgeruch), bringen Sie es sofort außerhalb an einen gut belüfteten flammenfreien Ort, wo das Leck lokalisiert und beseitigt werden kann. Wenn Sie Ihr Gerät auf Lecks überprüfen wollen, tun Sie es immer draußen. Versuchen Sie nicht, Lecks mit einer Flamme zu suchen, sondern verwenden Sie Seifenwasser.

Wenn die Lecksuche beendet ist, stellen Sie die Gaszufuhr an der Quelle ab und reinigen Sie die Verbindungen mit Wasser.

GEFAHR

Verwenden Sie keine offenen Flammen, um nach Gaslecks zu suchen. Achten Sie darauf, dass sich während der Leckprüfung keine Funken oder offenen Flammen in der Nähe befinden. Funken oder Flammen können Feuer oder eine Explosion verursachen, die zu schweren Verletzungen oder Tod und Sachschäden führen kann.

GEFAHR

Lagern Sie keine Ersatz-Gaskartuschen unter oder in der Nähe des Gasgrills. Wenn die Anweisungen nicht genau befolgt werden, kann ein Feuer verursacht werden, das zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

2) Regelmäßig auf Gaslecks überprüfen:
Wenn der Grill längere Zeit nicht benutzt wurde, sollten Sie die folgenden Wartungsarbeiten zu Ihrer Sicherheit ausführen.

1. Überprüfen Sie den Brenner auf ein korrektes Flammenbild. (Abb.15) Reinigen Sie diesen, wenn nötig, entsprechend der im Abschnitt "Wartung" in diesem Handbuch beschriebenen Verfahrensweise.
2. Überprüfen Sie alle Gasarmaturen auf Dichtheit.

Abb. 15

GEFAHR

Prüfen Sie jedes Mal auf Gaslecks, wenn Sie eine Gasarmatur trennen oder wieder anschließen. Alle werkseitig hergestellten Verbindungen wurden sorgfältig auf Gaslecks geprüft. Die Brenner wurden im Betrieb geprüft. Als Vorsichtsmaßnahme sollten Sie jedoch alle Anschlüsse nochmals auf Dichtheit überprüfen, bevor Sie Ihren Gasgrill verwenden. Bei Versand- und Umgang mit dem Gerät können sich Gasarmaturen gelöst haben oder beschädigt worden sein.

GEFAHR

Führen Sie diese Leckprüfung auch durch, wenn Ihr Grill vom Händler oder im Geschäft zusammengebaut wurde.
Sie benötigen eine Lösung aus Wasser mit Seife und einen Lappen oder Pinsel, um diese aufzutragen. Um die Leckprüfung durchzuführen, stellen Sie sicher, dass der Regelknopf für den Brenner in der OFF-Position ist und schalten Sie Gasversorgung ein.

GEFAHR

Zünden Sie während der Leckprüfung nicht den Brenner. Prüfen Sie auf Lecks durch Benetzen der Anschlüsse mit dem Seifenwasser und achten Sie auf Blasen. Wenn sich Blasen bilden oder wenn eine Blase wächst, gibt es ein Leck. **Hinweis:** Da einige Lösungen zur Dichtheitsprüfung, einschließlich Wasser und Seife, leicht ätzend sein können, sollten alle Verbindungen nach der Überprüfung auf Undichtigkeiten mit Wasser nachgespült werden.

Grillen

Erste Schritte:
Siehe "Betriebsanleitung" in dieser Bedienungsanleitung.

Um den Grill anzuzünden:
Siehe "Zünden des Brenners" in dieser Bedienungsanleitung.

Vorheizen des Grills:
Zünden Sie den Gasgrill entsprechend Abschnitt "Zünden des Brenners" in dieser Bedienungsanleitung. Schließen Sie den Deckel und drücken und drehen Sie den Regelknopf für den Brenner in die Position HI/START. Heizen Sie den Grill für 5-10 Minuten (je nach Bedingungen wie Lufttemperatur und Wind). Sobald der Grill vorgeheizt ist, stellen Sie den Regelknopf für den Brenner in eine niedrigere Einstellung.

Wind und Wetter kann eine Anpassung der Einstellung des Regelknopfes erfordern, um die richtige Gartemperatur zu erhalten.

Wenn der Brenner während des Grillens erlischt, öffnen Sie den Deckel und schalten Sie den Brenner aus. Warten Sie vor dem erneuten Zünden mindestens 5 Minuten.

Abtropfendes Fett:
Überschüssiges abtropfendes Fett wird in der Fettauffangschale gesammelt, die sich an der Unterseite des Grills befindet. Es stehen Einweg-Auffangbehälter aus Aluminiumfolie zur Verfügung, die zur Auffangschale des Gerätes passen.

GEFAHR
Überprüfen Sie die Auffangschale und die Bodenwanne des Grills vor jedem Gebrauch auf Fettansammlungen. Entfernen Sie überschüssiges Fett, um ein Feuer im Unterteil des Grills zu vermeiden.

GEFAHR
Bewegen Sie den Gasgrill nicht im Betrieb oder während der Grill noch heiß ist.

Reinigung und Wartung

GEFAHR

Schalten Sie Ihren Gasgrill aus und lassen Sie ihn vor dem Reinigen abkühlen.

Reinigung

Außenflächen

Verwenden Sie zur Reinigung warmes Seifenwasser und spülen Sie mit klarem Wasser nach.

Verwenden Sie keine Backofenreiniger, Scheuermittel (Küchenreiniger) oder Reiniger, die Zitrusprodukte oder Scheuermittel enthalten, auf den Oberflächen des Grills.

Grillrost

Reinigen Sie den Rost mit einer geeigneten Messingbürste. Entfernen Sie, wenn erforderlich, Rückstände mit warmem Seifenwasser und spülen Sie dann mit klarem Wasser nach.

Auffangschale

Sie können in der Auffangschale Einweg-Aluminiumfolienbehälter verwenden oder Sie können die Auffangschale mit Alufolie auskleiden, um Verschmutzung zu vermeiden.
Um die Auffangschale zu reinigen, spülen Sie diese in warmem Seifenwasser und spülen Sie dann mit klarem Wasser nach.

Innenseite Grillgehäuse

Bürsten Sie alle Rückstände von den Brennerrohren.
Vergrößern Sie keinesfalls die Brennerdüsen (Öffnungen).
Waschen Sie die Innenseite des Brennergehäuses mit warmem Seifenwasser ab und spülen Sie mit klarem Wasser nach.

Innenseite Deckel

Wischen Sie den Deckel innen mit einem Papiertuch aus, währen dieser noch warm ist, um Fettansammlungen zu vermeiden. Fettansammlungen ähneln Farbflocken. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Säure, Alkohol oder Xylol enthalten. Spülen Sie nach der Reinigung gründlich.

Wartung

GEFAHR

- Berühren Sie den Grill mindestens eine Stunde nach dem Gebrauch nicht und führen Sie keine Wartungsarbeiten durch.
- Achten Sie darauf, dass alle Bedienelemente ausgeschaltet sind und die Gaskartusche entfernt wurde, bevor Sie Wartungsarbeiten ausführen.

Damit Sie für Jahre die herausragenden Leistungen Ihres Gasgrills genießen können, führen Sie die folgenden Wartungsarbeiten regelmäßig durch:

- Halten Sie die Außenflächen sauber.
- Verwenden Sie warmes Seifenwasser zur Reinigung. Verwenden Sie niemals brennbare Lösungs- oder Scheuermittel.
- Der Lufteinlass (Abb.27) muss frei sein. Halten Sie Bedienelemente, Brenner und Öffnungen zur Luftzirkulation sauber. Anzeichen für eine mögliche Blockade sind:
    1. Der Geruch von Gas in Verbindung mit gelben und träge erscheinenden Brennerflammen.
    2. Der Grill erreicht keine Temperatur.
    3. Der Grill heizt ungleichmäßig.
    4. Der Brenner zündet nicht.

GEFAHR

Bei Nichtbeseitigung der oben genannten Symptome kann einen Brand verursachen, der zu schweren Verletzungen oder zum Tod und zu Sachschäden führen kann.

- Spinnen und Insekten können sich im Venturi-Bereich des Brenners einnisten (Abb. 27). Dieser Zustand kann zur Beschädigung des Gasgrills führen und diesen für den Gebrauch unsicher machen. Reinigen Sie die Brennerlöcher mit einem festen Pfeifenreiniger. Druckluft kann helfen, kleine Partikel zu entfernen.

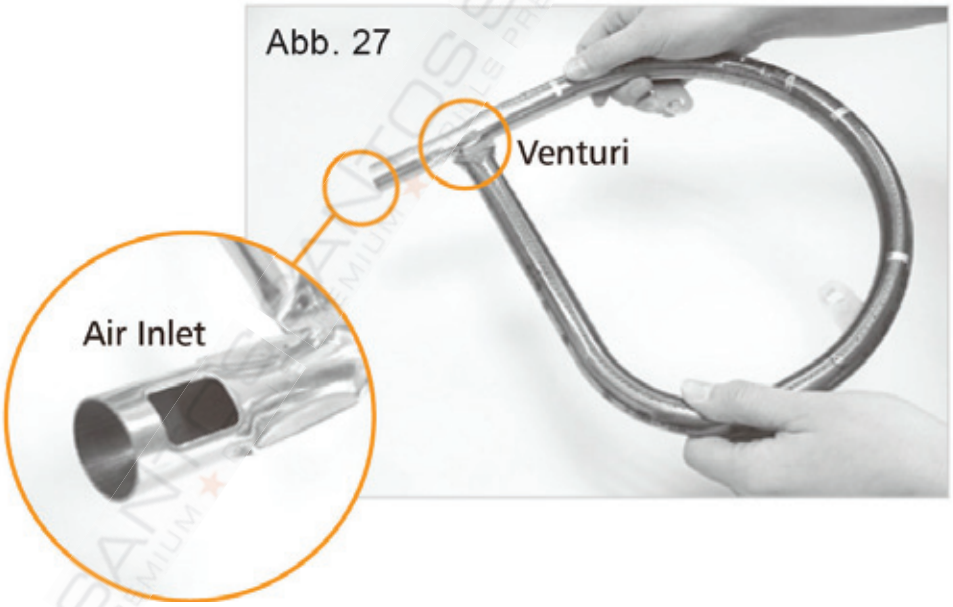

- Kohlenstoff-Ablagerungen können eine Brandgefahr darstellen. Reinigen Sie den Brenner mit warmem Seifenwasser, wenn sich irgendwelche Kohlenstoff-Ablagerungen bilden.
- Wenn der Gasgrill offen gelassen wurde und vom Regen, Schnee, Rasensprenger, usw., nass geworden ist, lassen Sie diesen zunächst trocknen (mindestens 30 Minuten vor dem Gebrauch).

HINWEIS: In einer Salz-Luft-Umgebung (z. B. in der Nähe eines Ozeans), tritt Korrosion schneller als normal auf. Prüfen Sie regelmäßig auf korrodierte Bereiche und reparieren sie diese kurzfristig.

Flammenbild Brennerflamme

Der Gasgrill-Brenner wurde im Werk auf das richtige Luft-Gas-Gemisch eingestellt. Die richtige Flammenbild wird in Abb. 28 gezeigt.

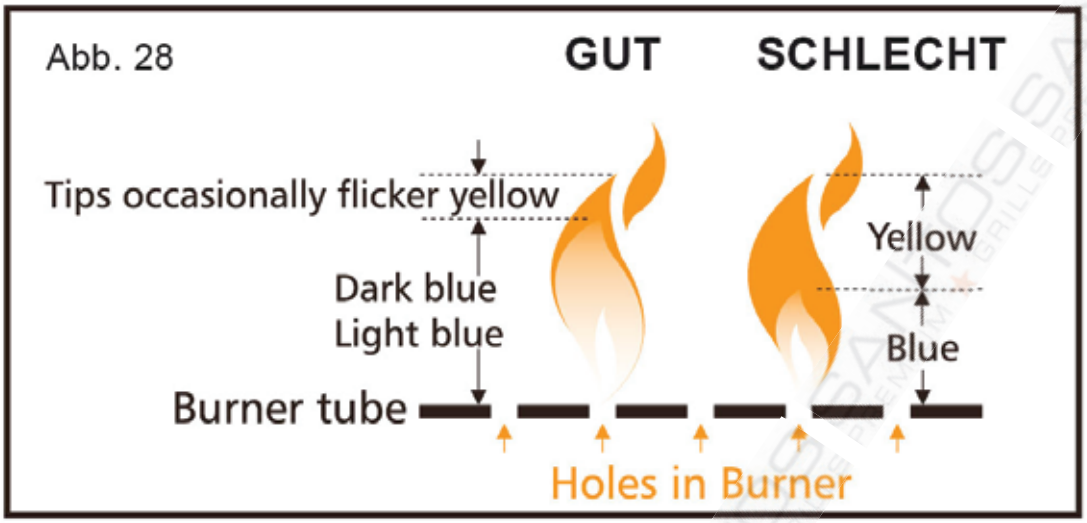

Wenn die Flammen nicht gleichmäßig über das Brennerrohr verteilt sind, wenden Sie folgendes Verfahren zur Brennerreinigung an.

Verfahren zur Brennerrohrreinigung

Schalten Sie die Gaszufuhr ab. Entfernen Sie das Brennerrohr. (Siehe "Ausbau des Brennerrohres"). Leuchten Sie mit einer Taschenlampe in das Brennerrohr. Reinigen Sie das Innere des Brennerrohres mit einem Draht (ein gerade gebogener Kleiderbügel ist geeignet). (Abb.29)

Kontrollieren und reinigen Sie die Ventildüse (Abb.31) an der rechten unteren Seite der Bodenwanne. Verwenden Sie eine Stahlbürste, um die Außenseite des Brenners zu reinigen. Dies soll sicherstellen, dass alle Brenneröffnungen vollständig frei sind.

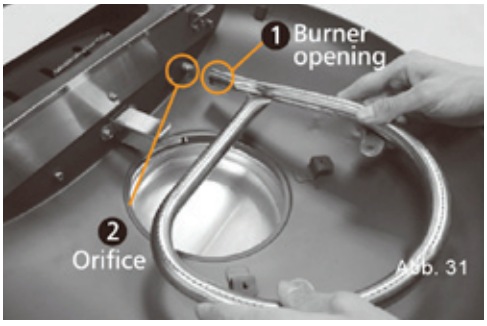

GEFAHR

Erweitern Sie bei der Reinigung keinesfalls die Brenneröffnungen. Jede Änderung des Gerätes kann gefährlich sein.

Ausbau des Brennerrohres

1) Der Gasgrill muss ausgeschaltet und abgekühlt sein.
2) Lösen und entfernen Sie die Propangasflasche von der Schlauchleitung bzw. entfernen Sie die Gaskartusche.
3) Öffnen Sie den Deckel.
4) Entfernen Sie den Grillrost.
5) Lösen und entfernen Sie in der Bodenwanne die beiden Flanschschrauben, die das Brennerrohr halten (Abb.30).

Abb. 30

6) Ziehen Sie das Brennerrohr aus der Bodenwanne.

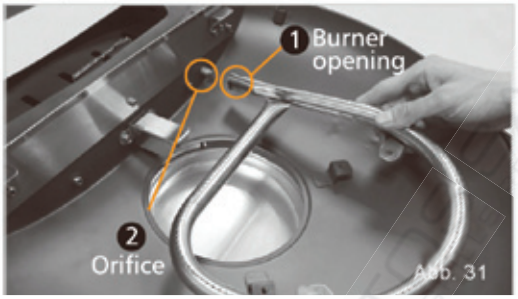

Abb. 31

Achtung: Bei der Montage muss die Brenneröffnung (1) richtig über der Ventildüse (2) positioniert werden. (Abb.31)

7) Um den Brenner einzubauen, führen Sie die Schritte 5 und 6 in umgekehrter Reihenfolge aus.

ACHTUNG

Stellen Sie sicher, dass die Ventildüse (2) (Abb. 31) in die Brenneröffnung (1) (Abb. 31) ragt und die Zündlöcher (A) (Abb. 32) gegenüber der spitzen Elektrode der Zündbox (B) liegen (Abb. 32).

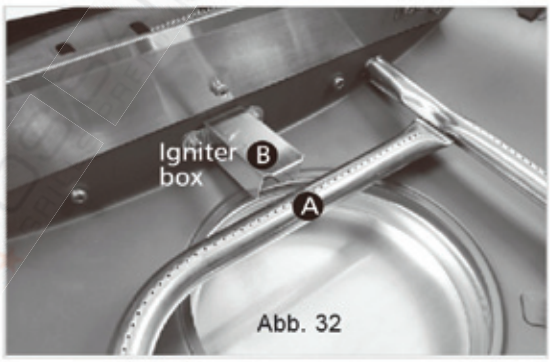

Abb. 32

GEFAHR

Die Nichtbeachtung der oben genannten Verfahrensweise kann einen Brand verursachen, der zu schweren Verletzungen oder zum Tod und zu Sachschäden führen kann.

Überprüfen des Zündsystems

Wenn mit dem Zündsystem der Brenner nicht gezündet werden kann, verwenden Sie ein Streichholz, um den Brenner zu zünden. Wenn der Brenner mit einem Streichholz zündet, dann überprüfen Sie das Zündsystem.

- Überprüfen Sie, ob das transparente und das schwarze Zündkabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie, ob die Zünd-Taste den Zünder (Knopf) drückt und in die obere Position zurückkehrt. An der Zündelektrode muss ein Zündfunke sichtbar sein. Wenn das Zündsystem immer noch nicht zündet, kontaktieren Sie den Kundenservice Vertreter in Ihrer Nähe.

Lagerung und/oder Nichtgebrauch

- Wenn der Gasgrill nicht in Gebrauch ist, muss die Gaskartusche abgetrennt und außerhalb in einem gut belüfteten Bereich gelagert werden.
- Trennen Sie die Gaskartusche durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn, bis die Kartusche vollständig vom Gasanschluss getrennt ist.
- Überprüfen Sie die Dichtungen vor dem Anschließen eines neuen Gasbehälters an das Gerät.
- Tauschen Sie den Gasbehälter im Außenbereich und entfernt von anderen Personen.

Verschließen Sie den Gasanschluss mit der Schutzkappe (Abb. 33 und 34), wenn Ihr Gasgrill nicht in Gebrauch ist.

Abb. 33

Abb. 34

- Prüfen Sie vor dem Gebrauch den Gasgrill auf Gaslecks und auf Verstopfungen in den Brennerrohren.
  (Siehe Abschnitt: "Reinigung und Wartung")
- Überprüfen Sie auch den Venturi-Bereich des Brenners auf Verstopfungen und Ablagerungen.
  (Siehe Abschnitt: "Reinigung und Wartung").
- Der Gasgrill kann einfach stehend gelagert werden, um Platz zu sparen. (Abb. 35)

Abb. 35

Fehlersuche

PROBLEM	Prüfung	Lösung
Brenner zünden nicht, oder die Flamme ist bei eingestellter HIGH Position zu klein.	Ist die Gaskartusche leer? Ist die Zündeinrichtung nass? Zündet der Brenner mit einem Streichholz?	Kartusche ersetzen. Wenn Sie den Brenner mit einem Streichholz anzünden können, dann überprüfen Sie die Zündeinrichtung.
	Befindet sich Luft in der Gasleitung?	Der Brenner kann bis zu 1 Minute brauchen, um zu zünden, nachdem eine neue Kartusche angeschlossen wurde.
Brenner brennt mit einer gelben oder orangefarbenen Flamme, in Verbindung mit dem Geruch von Gas.	Gibt es eine Verstopfung im Brennerrohr oder im Venturibereich?	Brennerrohr reinigen (siehe Abschnitt "Wartung")
Heftiges Aufflackern	Ist der Grillrost stark mit festgebranntem Fett überzogen?	Gründlich reinigen (siehe Abschnitt "Reinigung"), Fettauffangbehälter reinigen.
Brennerflammenbild ist unruhig. Flamme ist klein, wenn Brenner auf HIGH eingestellt ist. Flamme läuft nicht über die gesamte Länge des Brennerrohres.	Ist der Brenner sauber?	Brenner reinigen. (Siehe Abschnitt "Wartung")
	Ist der Kartuschendruck zu niedrig?	Kartusche ersetzen.
	Beträgt die Außentemperatur niedriger als 4,5 °C (40 °F) und ist die Kartusche weniger als 1/4 voll?	Neue Kartusche einsetzen.
	Ist die Gaszufuhr gestört?	Brenner kontrollieren und Brenneröffnungen auf Verstopfung überprüfen. Regelknopf vollständig auf ON I-Stellung öffnen.
Brenner zündet nicht, wenn Zündknopf gedrückt wird.	Ist das Brennerrohr zu weit von der Zündbox entfernt?	Überprüfen Sie, ob das Brennerrohr korrekt über der Zündbox positioniert ist. (Siehe Abschnitt "Wartung - Austausch des Brennerrohres.)
Brennerflamme brennt nicht vollständig um das Brennerrohr.	Sind alle Brenneröffnungen sauber und offen?	Reinigen Sie den Brenner. (Siehe Abschnitt "Wartung"). Verwenden Sie eine kleine Büroklammer, um die verschmutzten Öffnungen zu reinigen.
Brenner verlöscht.	Haben sich Staub und / oder Schmutz um den Brenner abgelagert?	Entfernen Sie den Schmutz und / oder Staub von den Brenneröffnungen.

Wenn Sie Probleme nicht nach diesen Beschreibungen beseitigen können, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice-Vertreter in Ihrer Nähe.

Santosgrills GmbH
Hafenstraße 1, 51063 Köln, Deutschland / Germany
Telefon: +49(0)221/630 722-20, Telefax: +49(0)221/630 722-29
E-Mail: vertrieb@santosgrills.de

WARNUNG/BRANDGEFAHR

Entfernen Sie Sie nach jedem Gebrauch jegliches angesammelte Fett oder Schmutz aus der Fettauffangwanne und von allen inneren Teilen Ihres Gasgrills. Andernfalls kann es zu einem Brand kommen.

Entsorgung

Dieses Symbol kennzeichnet, dass Sie dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgen dürfen. Weitere Informationen zur Entsorgung dieses Gerät in Europa erfahren Sie telefonisch unter Tel. 0049 (0) 221 630 722 20. Bei der Entsorgung Ihres Grills müssen Sie alle Elektrobauteile, wie z. B. Zündmodul, etc. entsprechend der EU-Richtlinien ordnungsgemäß demontieren und entsorgen. Die erwähnten Bauteile des Grills müssen in jedem Fall gesondert entsorgt werden.

Leerkartuschen

Führen Sie auch die vollständig entleerten Gaskartuschen dem Recycling zu. Beachten Sie dazu die Hinweise auf den Kartuschen.

Verpackung

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

Parts List

Explosive View
O-Grill 3500T

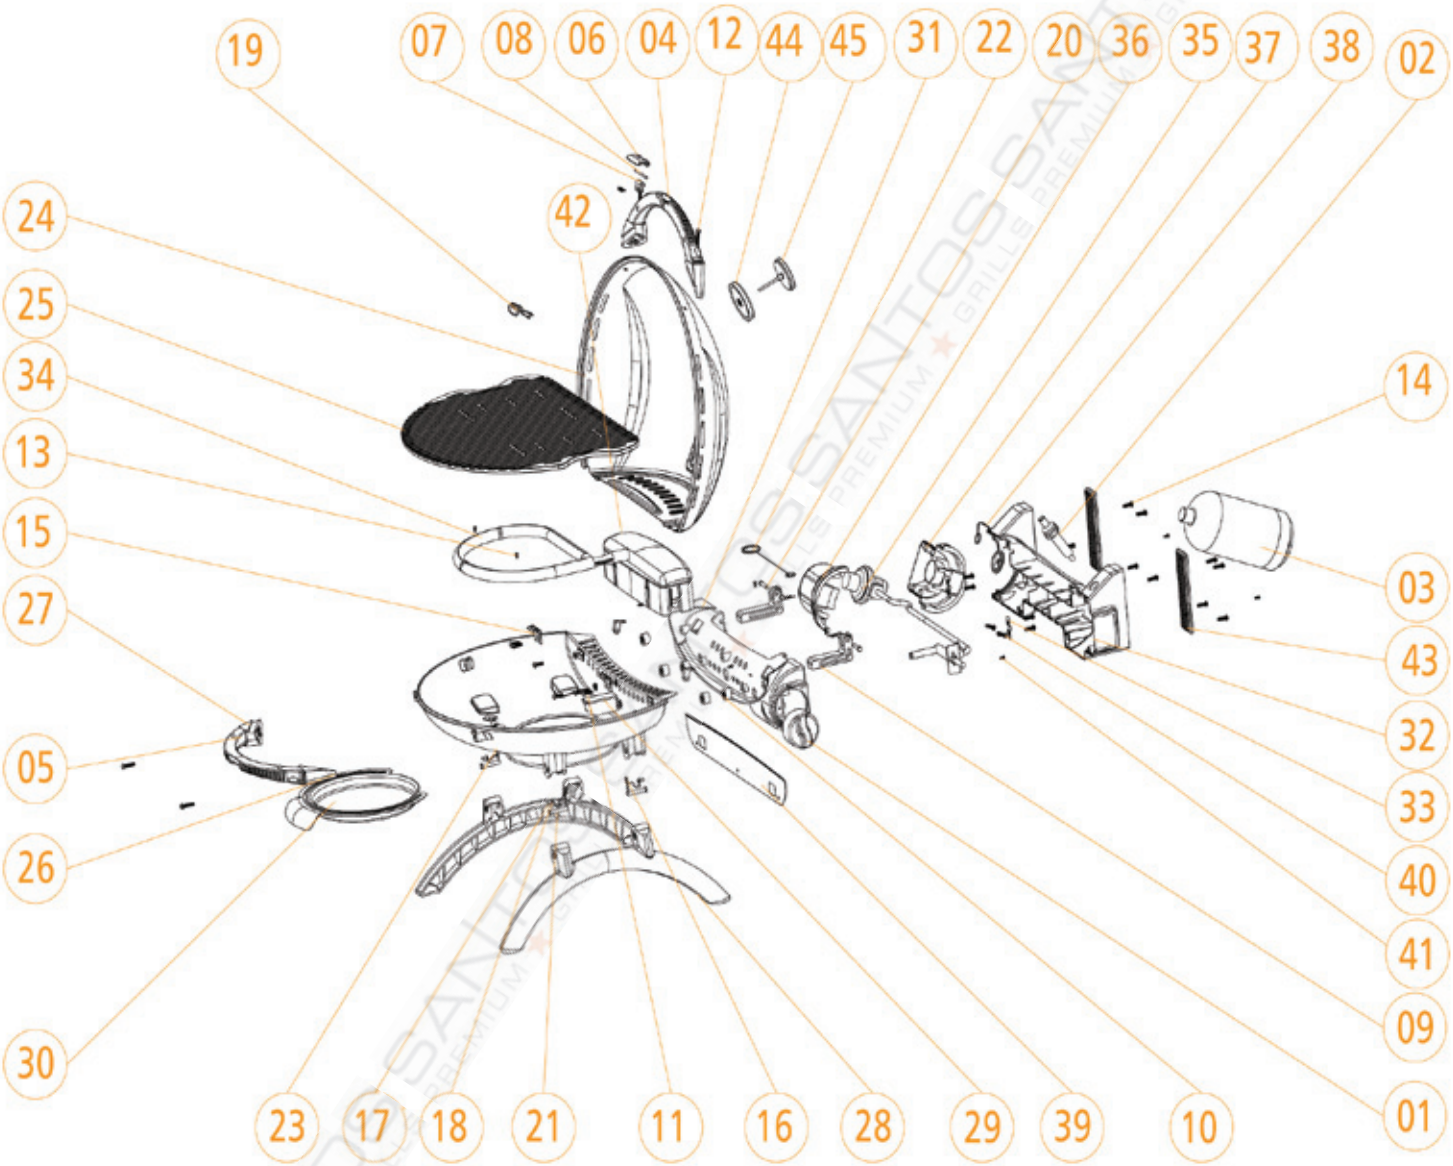

Stückliste

Index-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung / Abmessung	Anzahl
1	OG350001	Regelknopf	1
2	OG350002	Zündeinrichtung	1
3	OG350003	LP Zylinder (Optional) Gaskartusche	1
4	OG350004	Oberer Handgriff	1
5	OG350005	Unterer Handgriff	1
6.	OG350006	Verriegelung Handgriff	1
7	OG350007	Halterung Oberer Handgriff	1
8	OG350008	Haltestift Oberer Handgriff	1
9	OG350009	Deckelscharnier	2
10	OG350010	Wärmeschutz	5
11	OG350011	M5 x L40mm Kreuzschlitzschraube	5
12	OG350012	M5 x L30mm Kreuzschlitzschraube	4
13	OG350013	M5 x L8mm Kreuzschlitzschraube	4
14	OG350014	M5 x 15 Kreuzschlitzschraube	18
15	OG350015	Untere Grillrostarretierung (optional)	2
16	OG350016	Sicherungssplint Typ R	6.
17	OG350017	Haltestift	4
18	OG350018	Sicherungsfeder für klappbaren Standfuß	4
19	OG350019	Obere Grillrosthalterung (optional)	1
20	OG350020	Sicherungsstift A	2
21	OG350021	Sicherungsstift B	4
22	OG350022	Strichholz-Haltestab	1
23	OG350023	Grillgehäuse-Unterteil	1
24	OG350024	Deckel	1
25	OG350025	Grillrost	1
26	OG350026	Wärmeisolierung Griff * R)	2
27	OG350027	Wärmeisolierung Griff * L)	2
28	OG350028	Klappbarer Standfuß	2
29	OG350029	Zündbox	1
30	OG350030	Fettauffangwanne	1
31	OG350031	Vordere Abdeckung Grillrückseite Grill End Front Cover	1
32	OG350032	Grill End hintere Abdeckung	1
33	OG350033	Gasrohrhalter	1
34	OG350034	Brenner	1
35	OG350035	Ventil- und Regeleinheit	1
36	OG350036	Obere Zylinderabdeckung	1
37	OG350037	Untere Zylinderabdeckung	1
38	OG350038	Verschlusskappe Gasanschluss	1
39	OG350039	Spritzschutz	1
40	OG350040	M5 x l4 Sechskantmutter	5
41	OG350041	M3 x 8 Kreuzschlitzschraube	11
42	OG350042	Aufbewahrungsbehälter	1
43	OG350043	Fußplatte	1
44	OG350044	Thermometer (optional)	1
45	OG350045	Thermometergehäuse (optional)	1

Santosgrills GmbH
Hafenstraße 1, 51063 Köln, Deutschland / Germany
Telefon: +49(0)221/630 722-20, Telefax: +49(0)221/630 722-29
E-Mail: vertrieb@santosgrills.de

O-GRILL 3500T

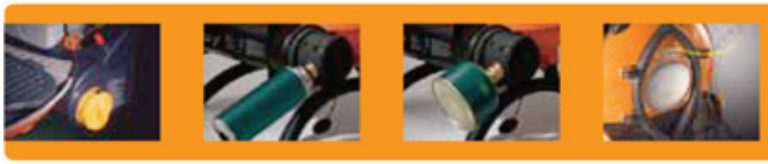

Garantieservice:
Kontaktieren Sie für den Garantie-Service das Pro-Iroda Service Center.

- Gewicht weniger als 12 kg / 26 lbs
- ANSI Z21.89-2008 / CSA 1.18-2008, EN 521:2006